



Q-LAB 暴晒架安装准备说明

一. 此说明适用于以下三种产品的安装

1. 直接暴晒架(可拆卸),
2. 黑箱暴晒架
3. 玻璃箱暴晒架

三种暴晒架面积为: 长 3.66m×宽 1.68m

二. 常用工具: 常用套筒; 手枪钻 (不同型号钻头); 铆钉枪 (含铆钉); 水平仪; 直角尺。

三. 由于客户的场地不同, 按实际的需要规划暴晒架的间距, 同一排暴晒架之间的间距应至少为10cm. 前后排的暴晒架间距要求为: 间距应该大于150cm


a. 暴晒架阴影无遮盖, (阴影计算为冬至时太阳在行进方向投射到前排暴晒架产生的阴影不影响到后排);

b. 暴晒架有锐角, 在后方或前方行走时需留安全位置。

安装暴晒架前水泥预制固定脚位: 水泥桩为圆形, 直径为 40-50cm, 深 85cm; 中间预留有方孔 (插入支脚; 支脚长为 205cm, 截面: 10.2cm×4.5cm, 地面为 122cm 地下为 83cm); 方孔尺寸为: 14cm×8cm: 深 85cm (这一步需要客户按规划提前安排制作)

附件一: 安装示意图:

附件二: 附美国三种暴晒架的详细安装资料:

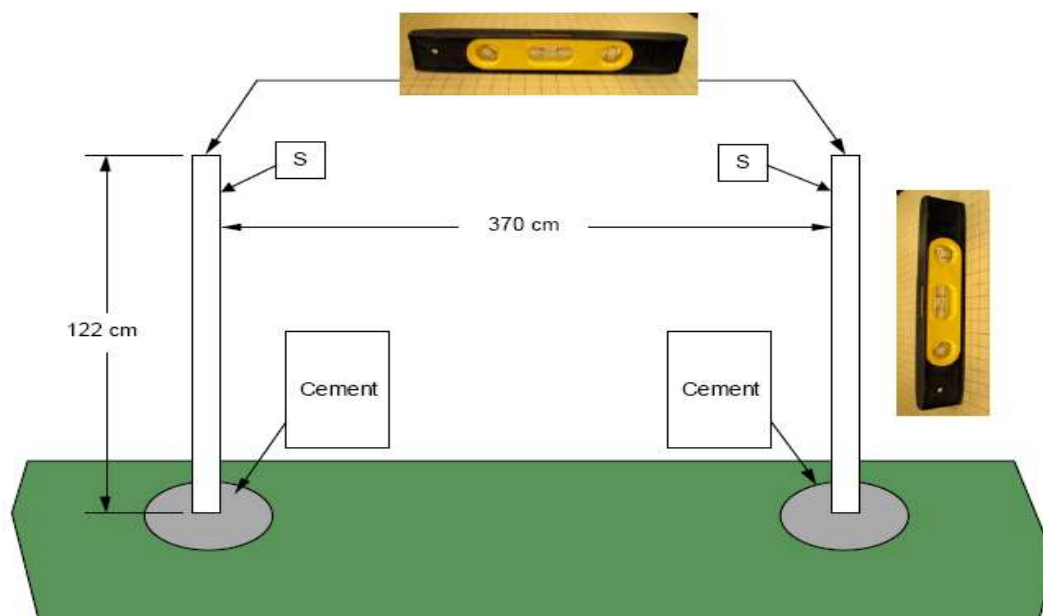

- 1、曝晒架标配的两支架脚，必须固定埋在水泥地面。
- 2、确保两支架脚的高度 122cm，间距为 370cm；否则框架不能安装配合。
- 3、两支架脚必须保持垂直与地面，横竖都应该用水平计验证。

